
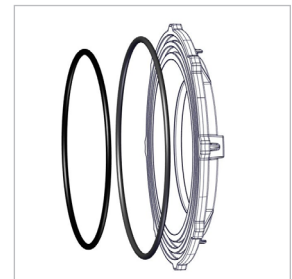


FLANSCHADAPTER DER SERIE 800

Flanschadapter-Sätze für 4-Zoll- und 6-Zoll-Ventile bieten eine kostengünstige Möglichkeit, das Ventil in der nächstgrößeren Rohrgröße zu installieren.

Beschreibung	Satz-Teilenummer	Enthaltener Stehbolzen-Satz
4-Zoll-Ventil x 6-Zoll-Flanschadapter-Satz	11433	-
4-Zoll-Ventil x 6-Zoll-Flanschadapter-Satz, mit Stehbolzen-Satz	11433-001	8976
6-Zoll-Ventil x 8-Zoll-Flanschadapter-Satz	12225	-
6-Zoll-Ventil x 8-Zoll-Flanschadapter-Satz, mit Stehbolzensatz	12225-001	9524

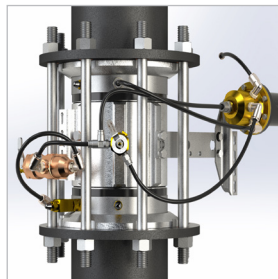

MERKMALE DES FLANSCHADAPTER-SATZES:

- Ermöglicht den Einbau des Ventils in der nächstgrößeren Rohrgröße.
- Erhältlich für Ventile der Serie 800 in den Größen 4 Zoll und 6 Zoll.
- Macht teure Konus-Reduzierstücke und/oder Schweißarbeiten vor Ort überflüssig.
- Die Länge eines Ventils mit Flanschadapter entspricht der nächstgrößeren Ventilgröße, was den Austausch eines bestehenden, überdimensionierten Nelson-Ventils erleichtert.
- Das selbstzentrierende Design vereinfacht die Installation und Ausrichtung.

INSTALLATIONSSCHRITTE FÜR ERWEITERUNGS-HARDWARE

Erweiterung für den manuellen Wahlschalter installieren (Abbildung 1)

1. Schrauben Sie den manuellen Wahlschalter vom Ventil ab.
2. Schrauben Sie das 1/4-Zoll-Verbindungsstück (Nr. 8970-007) auf den manuellen Wahlschalter. Verwenden Sie Teflonband an den Gewinden, um Lecks zu vermeiden.
3. Schrauben Sie den 1/4-Zoll-Rohrnickel (Nr. 9369-020) in das Verbindungsstück ein.
4. Schrauben Sie den manuellen Wahlschalter mit dem Verlängerungsstück in das Ventil ein.

Verlängerungshalterung montieren (Abbildung 2)

Hinweis: Die Verlängerungshalterung ist für die Verwendung mit der Montagehalterung für die Magnetspule und/oder den Druckregelpiloten vorgesehen. Wenn das Ventil weder über eine Magnetspule noch über einen Druckregelpiloten verfügt, ist die Verlängerungshalterung nicht erforderlich. Die Verlängerungshalterung ist auch für Montagehalterungen für externe Filter (falls vorhanden) nicht erforderlich.

1. Entfernen Sie die vorhandene Montagehalterung für die Magnetspule und/oder den Druckregelpiloten vom Ventil.
2. Befestigen Sie die Verlängerungshalterung (Nr. 9325) mit den 5/16-Zoll-Schrauben (Nr. 10217) und Sicherungsscheiben (Nr. 7029) am Ventil.
3. Befestigen Sie die Montagehalterung für die Magnetspule/den Druckregelpiloten an der Verlängerungshalterung mit 1/4-Zoll-Schrauben (Nr. 6818), Unterlegscheiben (Nr. 8904) und Muttern (Nr. 6060).
4. Biegen Sie die Verlängerungshalterung nach Bedarf, um den gewünschten Einbauwinkel zu erzielen.

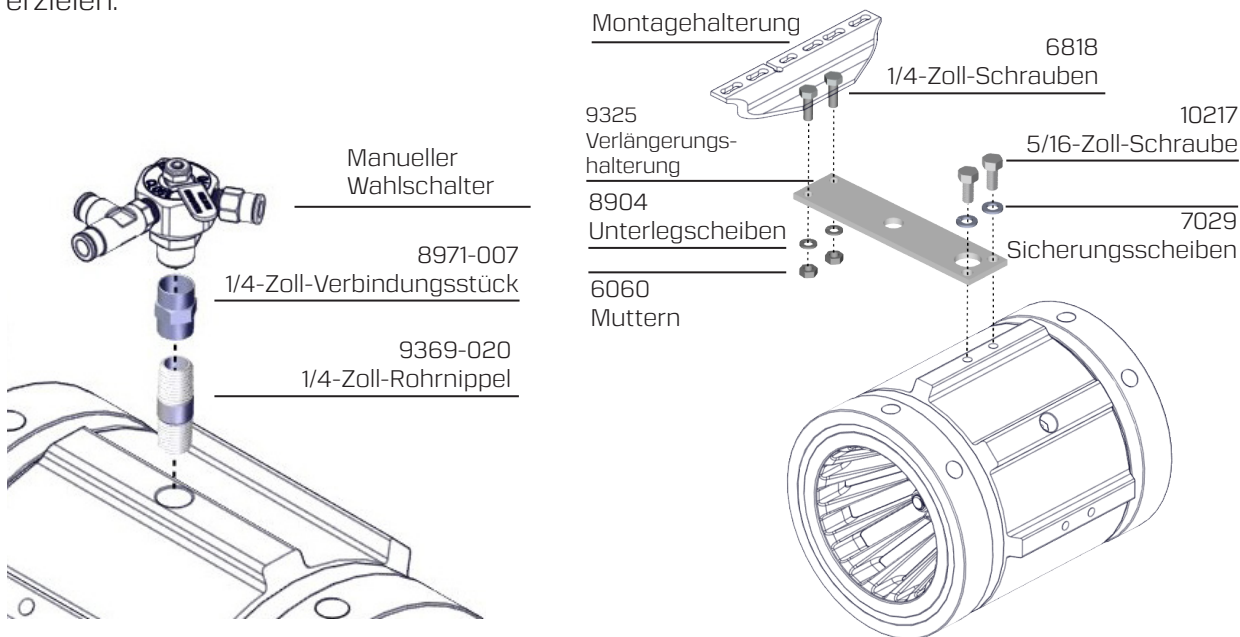


Abbildung 1. Montage von Erweiterungsteilen für den manuellen Wahlschalter.

Abbildung 2. Montage der Verlängerungshalterung für die Magnetspulen- und/oder Druckregler-Halterung.